



love yourself!

D FUN FACTORY steht für liebevolles Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Frische Farben & anspruchsvolles Design verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität **made in Germany**.

GB FUNFACTORY® stands for lovely erotic toys made of high-quality and skin-friendly material. Fresh colors and a cheerful design lead to the uniqueness of FUNFACTORY® vibrators, dildos and love balls. Superior quality **made in Germany**.

F FUN FACTORY: Symbole du jouet érotique tendre, d'excellente qualité, aux couleurs chatoyantes et aux formes élaborées. Symbole des matières douces même pour les peaux les plus sensibles. Qualité **made in Germany**.


E FUN FACTORY está conocido por juguetes carinosamente eróticos hechos de materiales de calidad superior y compatibles con el cuerpo. La combinación perfecta del arte los colores frescos, y un diseño alegre hacen los productos de FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior **hecho en Alemania**.

Standortwahl für die Ladestation

1) Stellen Sie die Ladestation nicht in Feuchträume oder in die Nähe von wassergefüllten Behältern. 2) Stellen Sie die Ladestation ausschließlich auf einen horizontalen, ebenen und rutschfesten Untergrund, um ein Kippen zu vermeiden. 3) Wählen Sie den Standort an einer Steckdose, die mit dem 1,40 Meter langen Netzkabel von der Ladestation erreichbar ist. 4) Normalerweise hinterlassen die Füße der Ladestation keine Spuren auf der Abstellfläche, dies kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 5) Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung durch Rauch, Staub, Erschütterung, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung.

Medizinische Hinweise

1) Die für den Vibrator eingesetzten Materialien sind konform mit den Richtlinien des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) und der FDA (US Food and Drug Administration). 2) Benutzen Sie keinen Vibrator mit beschädigter oder eingerissener Silikonhülle. 3) Der »Sinnflut« Vibrator dient ausschließlich zur Massage und Intimstimulation. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. 4) Fragen Sie vor dem Einsatz des Vibrators Ihren Arzt um Rat,

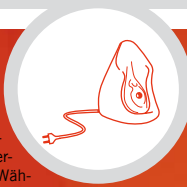

Important notes

During development of »Sinnflut« products, special care has been taken to ensure high quality craftsmanship and user safety. However, precautionary measures should always be observed when using any electrical device.

Precautions against dangerous electrical shock

1) Do not place the charging station over or near bathtubs or wash-basins, into which it could fall. 2) Do not dip the charging station, cables and/or plug into water or other liquids. 3) Do not reach for a charging station that has fallen in the water, but immediately unplug the station from the power supply. 4) Do not plug the charging station into an electrical socket with incorrect voltage. Only plug into sockets that correspond to the voltage levels indicated on the identification plate found on the bottom of the charging station. Voltage regulators and adapters do not ensure compliance with product electrical requirements. 5) Do not force the power supply plug into an electrical socket. 6) Keep electrical appliances away from children.

Precautions against burn, electrical shock, fire or other injury

1) Use this product in accordance with the conditions in the operating instructions and do not use accessories that were

not recommended by the manufacturer. 2) The charging station and vibrator must not come in contact with hot surfaces. 3) Do not use the equipment in areas where there is a high risk of explosion. 4) Never open the charging station on your own. Inappropriate handling may result in injury. 5) Do not remove the power supply plug from the electrical socket by pulling on the charging station's mains cord. This can damage the cord. 6) Do not use the charging station, if the mains cord or the power supply plug is damaged, if the appliance is not working properly, or after it has been dipped into water. 7) The appliance is scrapped if supply cord damaged. 8) Do not put anything into the pinshaft (the hole) of the Charging station, due to accelerated heat development.

Choice of location for the charging station
1) Do not place the charging station in a humid room or near a water-filled container. 2) Place the charging station on a horizontal, even, no-skid surface to avoid tipping. 3) Select the location on an electrical socket, which is within reach of the charging station's 1.40 meter mains cord. 4) Normally the feet of the charging station do not leave imprints on the storage surface, however this can not be completely excluded. 5) Avoid excessive smoke, dust, vibration, chemicals, humidity, heat or direct solar radiation.

»Sinnflut« ist kein Kinderspielzeug! Bitte von Kleinkindern fernhalten!
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM NACHSCHLAGEN AUF.

Medical references

1) The materials used for the vibrator conform to the guidelines of the BfR (Federal institute for risk evaluation) and the FDA (US Food and Drug administration). 2) Do not use a vibrator with damaged or torn silicone cover. 3) The »Sinnflut« vibrator serves exclusively for body massage and vaginal stimulation. Do not use this appliance for other purposes. 4) If a surgical intervention has been performed on the concerned body parts, ask your physician before using the vibrator. 5) Contact your physician, if problems arise after use. 6) Electrical devices functioning within close proximity can influence each other. This appliance should not be used within one meter of medical instruments or equipment. 7) Carriers of pacemakers should address their questions about the use of this appliance to their physician. »Sinnflut« products should not have an adverse impact on most commercially available pacemakers. 8) The vibrator »Sinnflut« is intended for the individual use. If this appliance is used by more than one person, the use of a condom is urgently recommended as a protective layer over the silicone cover to protect against possible transmission of pathogens.

»Sinnflut« is no child toy. Keep away from children!
KEEP MANUAL FOR FUTURE CONSULT

Indications importantes

Lors Pour la création des produits »Sinnflut«, nous avons veillé au soin de la finition et à la sécurité. Pourtant, des précautions spéciales sont nécessaires dans le cadre de l'utilisation des appareils électriques

Réduction des risques de commotions électriques

1) Ne placez pas le chargeur au-dessus des baignoires ou des lavabos, dans lesquels celui-ci pourrait tomber. 2) Ne plongez pas le chargeur, y compris le fil et la fiche, dans l'eau ou dans d'autres liquides. 3) Ne saisissez pas le chargeur qui est tombé dans l'eau, mais retirez immédiatement la fiche secteur. 4) Ne branchez pas le chargeur sur une prise de courant d'une tension inadéquate, mais seulement sur des prises de courant de tension adéquate (indication sur la plaque d'identité –sous le chargeur). Les transformateurs de tension ou les adaptateurs n'assurent pas l'observation des exigences relatives à la tension. 5) N'introduisez pas la fiche secteur dans une prise de courant en forçant. 6) Tenez les enfants éloignés des appareils électriques.

Réduction du danger de brûlure, de commotions électriques, d'incendies ou de blessures

1) Utilisez le vibromasseur uniquement conformément aux instructions d'emploi et n'appliquez pas d'accessoires qui n'ont

pas été recommandés par le fabricant. 2) Le chargeur et le vibromasseur ne doivent pas entrer en contact avec des surfaces extrêmement chaudes. 3) N'utilisez pas le vibromasseur dans des endroits soumis au risque d'explosions.

4) N'ouvrez en aucun cas vous-même le chargeur, des erreurs de manipulation peuvent causer blessures et lésions. 5) Ne retirez pas la fiche secteur de la prise de courant en tirant sur le fil-risque d'endommager le fil- mais en tirant sur la fiche secteur. 6) N'utilisez pas le chargeur, si le fil électrique ou la fiche secteur est endommagé(e), si le vibromasseur ne fonctionne pas correctement ou après qu'il ait été plongé dans l'eau. 7) Si le fil électrique est endommagé, celui-ci doit être réparé, pour éviter tout risque. Les réparations ne peuvent être effectuées que par notre équipe de service ou par une personne ayant une qualification semblable. Ne jamais placer d'objets dans l'endroit creux du chargeur (point de connection avec le vibromasseur) sous risque de surchauffe.

Choix d'emplacement du chargeur

1) Ne placez pas le chargeur dans un endroit humide ou à proximité de réservoirs remplis d'eau. 2) Placez toujours le chargeur sur une surface horizontale plane et antidérapante, pour éviter que celui-ci ne bascule. 3) Placez votre chargeur à une distance de maximum

1,40 m d'une prise de courant. 4) Normalement les pieds du chargeur ne laissent pas de traces sur la surface. Mais ceci ne peut pas être complètement exclu. 5) Évitez les endroits soumis à la fumée, la poussière, la vibration, les substances chimiques, l'humidité, la chaleur ou l'éclairage direct.

6) Les appareils électriques peuvent s'influencer mutuellement dans leur fonction. Maintenez donc une distance d'au moins d'un mètre entre votre vibromasseur et d'éventuels appareils médicaux. 7) Si vous portez un stimulateur cardiaque, contactez votre médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque, pour

Notas importantes

Para la producción de los productos »Sinnflut« hemos puesto especial atención para alcanzar una alta calidad y seguridad. Sin embargo se tiene que cumplir precauciones especiales al utilizar aparatos eléctricos.

Precaución de riesgos peligrosos de la corriente

1) No ponga la estación de carga encima de la tina o del lavabo, de los cuales podría caer. 2) No mojar la estación de carga con el

cable o no la enchufe en agua u otros líquidos. 3) No toque una estación de carga, la cual ha caído al agua. Saque en seguida el enchufe. 4) No conecte la estación de carga a un enchufe con voltaje incorrecto (otra tensión eléctrica), sino solamente a los enchufes con niveles de voltaje indicados en la instrucción de uso del modelo (lado inferior de la estación de carga). Transformadores de tensión y adaptadores no garantizan la observación de los requerimientos de la tensión. 5) No ponga la clavija con fuerza en el enchufe. 6) Mantener a los niños a distancia de los aparatos eléctricos.

Precaución del peligro de quemaduras, choques de corriente, fuegos y heridas

1) Utilice el aparato solamente según las instrucciones para el uso y utilice sólo los accesorios, los cuales el fabricante recomienda. 2) La estación de carga y el vibrador no deben entrar en contacto con superficies calientes. 3) No utilice el aparato en áreas de peligro de explosión. 4) No abra la estación de carga solo, porque por procedimiento impropio hay peligro de lesión. 5) No jale la clavija de la estación de carga en el cable de la red del enchufe, porque el cable de la red puede ser estropeado. 6) No utilice la estación de carga, en caso que el cable de la red y la clavija estén estropeados, la estación de carga no funciona bien después de mojarla con agua. 7) En caso que el aparato esté estropeado, tiene que repararlo para

evitar peligros. Sólo nuestro grupo de servicio o una persona igualmente calificada puede hacer las reparaciones.

Ubicación de la estación de carga

1) No ponga la estación de carga en cuartos mojados o cerca de recipientes llenos con agua. 2) Ponga la estación de carga solamente en una superficie horizontal, plana y antideslizante para evitar la caída de la estación de carga. 3) Busque un puesto cerca de un enchufe, el cual es fácil de alcanzar con el cable de la red (con un largo de 1,40 metros) de la estación de carga. 4) Las pies de la estación de carga normalmente no dejan rastros en la plaza de estacionamiento, pero no podemos excluirlo totalmente. 5) Evite una carga por humo, polvo, sacudidas, productos químicos, humedad, calor o una directa irradiación solar.

Indicaciones médicas

1) Los materiales puestas para el vibrador están conforme con las directivas del BfR (Instituto federal para la valoración del riesgo) y de FDA (US Food and Drug Administration) 2) No utilice un vibrador con envoltura de silicona estropeada o desgarrada. 3) El vibrador "Sinnflut" es solamente para el masaje y la estimulación íntima. No utilice el aparato para otra

cosas. 4) En caso que Ud. tenga una operación quirúrgica en las partes respectivas de su cuerpo en los últimos 2 meses, busque el consejo de su médico antes de utilizar el vibrador. 5) Contáctese con su médico, si después del uso Ud. tiene molestias. 6) Los aparatos eléctricos pueden influir mutuamente en su función. Mantenga por eso con este aparato una distancia de mínimo un metro con otros aparatos eléctricos. 7) Si Ud. es portador de un marcapasos y quiere informarse sobre el uso del aparato, contáctese con su médico o con el fabricante del marcapasos. Los productos "Sinnflut" son utilizables sin problema con la mayoría de los marcapasos en el mercado. 8) El vibrador "Sinnflut" está destinado al uso individual. En caso de que muchas personas utilizan el aparato, nosotros recomendamos el uso de condones verificados como funda sobre la envoltura de silicona. Así se evitarán la posible transmisión de agentes patológicos.

»Sinnflut« no es un juguete para niños! Mantenga lejos del alcance de niños
PARA CUALQUIER DUDA GUARDE ESTE INSTRUCCIONES DE USO.

Gebrauchsanweisung

Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

D Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter:

GB More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at:

F Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur:

E Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo:

www.funfactory.de

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
D-28197 Bremen
Fon +49(0)421 520 76-0
Fax +49(0)421 520 76-29
info@funfactory.de

FUNFACTORY® USA Inc.
Phone (800) 730 - 6016
info@funfactoryusa.com



Sinnflut

Kabellose Lust ohne Grenzen
Cableless pleasure without limits
Un plaisir sans fil et sans limites
Placer inalámbrico sin límites



Anwendung & Funktion

Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten des Vibrators den Ein/Aus-Taster. Die Vibration startet bei mittlerer Vibrationsstärke. Drücken Sie zur Erhöhung der Vibrationsstärke den Minijoystick in Richtung max und zur Verringerung in Richtung min. Bei einzelnen Druckimpulsen ändert sich die Vibration schrittweise über insgesamt 8 Stufen. Wenn Sie den Minijoystick länger als

mehr
plus
mas

1 Sekunde in die gewünschte Richtung geschoben haben, verändert sich die Vibrationsstärke entsprechend. Um die 3 Vibrationsprogramme ablaufen zu lassen, halten Sie den Minijoystick bei maximaler Vibrationsstärke in Richtung max 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Vibrationswechsel spüren. Mit jedem weiteren Druck in Richtung max wechseln Sie das Programm. Zum Verlassen der Vibrationsprogramme drücken Sie den Minijoystick in Richtung min.

FÜR EIN ANGENEHMES EINFÜHRGEFÜHL VERWENDEN SIE BITTE EIN WASSERBASISRENDENDES GLEITGEL.

Laden

Der »Sinnflut« Vibrator wird mit vorgeladenen Akkus geliefert. Der Vibrator sollte vor dem ersten Laden vollständig entladen und danach mindestens 10 Stunden am Stück aufgeladen werden. Die maximale Leistungsfähigkeit der Akkus wird erst nach fünf vollständigen Ladungen und Entladungen erreicht. Stellen Sie

den Vibrator mit dem Handstück und dem Zapfen des Minijoysticks voran in die Ladestation. Der Vibrator muss bündig in der Ladestation sitzen, damit die Ladungsübertragung gewährleistet ist. Der Vibrator richtet sich bei dem Einsetzen in die Ladestation selbstständig aus. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, drücken Sie das Handstück nicht mit Gewalt in die Ladestation. Eine Erwärmung des Geräts beim Laden ist normal und ungefährlich, ein Überladen ist nicht möglich. Wir empfehlen die Aufbewahrung des »Sinnflut« Vibrators in der Ladestation, damit die Akkus jederzeit voll geladen sind. Das vollständige Laden der Akkus nimmt mindestens 10 Stunden in Anspruch. Der Ladevorgang muss spätestens alle 3 Monate wiederholt werden, um die maximale Kapazität der Akkus zu erhalten und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Pflege

»Sinnflut« besteht aus Silikon: körperverträglich, antiallergen, geruchsneutral, strapazierfähig & leicht zu reinigen. Daher sind warmes Wasser und milde Seife zur Reinigung ausreichend. Vor Erstgebrauch und immer

danach mit warmen Wasser und milder Seife reinigen. Vermeiden Sie ein Abknicken oder Verdrehen der Silikonhülle. Dies kann zur Beschädigung der Hülle oder der Vibrationselemente führen. Trocknen Sie den Vibrator vollständig, bevor Sie ihn auf die Ladestation stellen. Reinigen Sie die Ladestation regelmäßig. Trennen Sie die Ladestation vor dem Reinigen vom Stromnetz. Für die Reinigung empfehlen wir milde Seife und ein angefeuchtetes Tuch. Die Ladestation darf keinesfalls hoher Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden. Trocknen Sie die Ladestation vollständig, bevor Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz verbinden.

Umweltschutz

Der Vibrator enthält einen Nickel-Metallhydrid-Akkupack. Der Akkupack kann nicht ausgetauscht, aber zum Zweck der Mülltrennung ausgebaut werden. Für die ordnungsgemäße Entsorgung des Akkupacks stehen Ihnen die Sammelbehälter der GRS-Batterien (gemeinsames Rücknahmesystem) sowie andere Rücknahmestellen zur Verfügung. Mit der Entfernung des Akkus erlischt die Garantie und das Gerät ist nicht mehr zu reparieren.

Problembehebung

Der Vibrator funktioniert nicht:

1) Laden Sie den Vibrator in der Ladestation mindestens 10 Stunden auf. 2) Achten Sie darauf, dass die Ladestation mit einer Strom-

führenden Steckdose verbunden ist, die nicht mit dem Raumlicht geschaltet wird. 3) DRÜCKEN SIE AUSREICHEND LANGE (1 SEC.) DEN AN/AUSSCHALTER.

Die Vibration scheint mit geringer Leistung zu erfolgen:

1) Prüfen Sie, welche Vibrationsstärke eingestellt ist. 2) Der Vibrator wurde zu lange oder zu kühl außerhalb der Ladestation gelagert und die Ladekapazität ist erschöpft.

Die Vibration erfolgt mit Unterbrechungen:

1) Prüfen Sie, ob ein Vibrationsprogramm eingestellt ist. 2) Die Ladekapazität des Akkupacks ist beinahe erschöpft.

Technische Daten

Ladestation Stromversorgung:

Europa 220/230V, 50Hz, USA 110V, 60Hz


Stromversorgung Vibrator: 2 x 1,2V 1200mAh NiMH

Leistung: 2W

Ladezeit: 10 h

Laufzeit bei mittlerer Vibrationsstufe: 2 h

Zulässige Temperatur: 0° bis +40°C

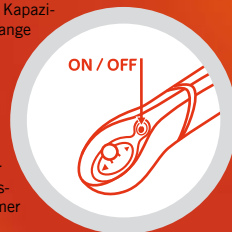

Application & Function

Press the on/off key on the vibrator to switch it on. The vibration rises from the medium intensity. To increase of the strength of vibration press the control pin toward max.

To decrease vibration, press it toward min. With individual pressure impulses the vibration changes gradually through all 8 degrees of intensity.

If you keep the control pin pressed longer than 1 second, the vibration strength changes independently. To run one of the 3 vibration programs, leave the control at maximum vibration strength for 3 seconds then press the control towards maximum again, until you feel the vibration change. You can change the program by pressing the control towards max again. To leave the vibration programs, press the control toward min. PLEASE USE WATERBASED LUBRICANTS FOR AN EASIER INSERTION.

Charging

The »Sinnflut« vibrator comes with charged batteries. Before charging the vibrator for the first time, allow it to completely

discharge and then charge de device for at least 10 hours. The maximum efficiency of the batteries is only reached after five complete charges and discharges Place the vibrator into the charging station with the hand piece and the vibration control cone in front. The vibrator must sit precisely in the charging station to ensure the transfer of current. The batteries are not charged if the vibrator is not correctly positioned. The vibrator aligns itself automatically when inserting it into the charging station. In order to avoid damaging the equipment, do not force the hand piece into the charging station. Heating up of the device during charging is normal and harmless. It is not possible to overcharge it. We recommend keeping the »Sinnflut« vibrator in its charging station, so that the batteries are fully loaded all the time. Complete charging of the batteries takes at least 10 hours. The charging procedure must be repeated at least every 3 months in order to obtain the maximum capacity of the batteries and to ensure a long lifespan.

Care

»Sinnflut« is made of Silicone a material which is odorless and hypoallergenic. This makes it extremely durable and easy to clean. Therefore, warm water and a mild soap are all that is needed to clean. Before first use and always after use clean with warm water

and mild soap. Avoid bending or a rotating of the silicone cover. This may cause damage to the silicone cover or the vibration elements. Dry the vibrator completely, before you place it on the charging station. Clean the charging station regularly. Before cleaning, disconnect the charging station from the power supply. For cleaning we recommend mild soap and a dampened cloth. The charging station must not be exposed to high humidity or wetness under any circumstances. Dry the charging station completely, before you reconnect the appliance to the power supply.

Environmental considerations

The vibrator contains a nickel metal hydride battery pack. The battery pack cannot be exchanged, but may be taken out for the purpose of the waste separation. There are containers for GRS batteries (common collection system) as well as collection places for the normal disposal of battery packs. With the removal of the batteries the warranty expires and the appliance can no longer be repaired.

Trouble shooting

The vibrator »Sinnflut« does not function:

1) Load the vibrator in the charging station for at least 10 hours. 2) Make sure that the charging station is connected to a live electrical socket and that the socket has not been switched off with the space light.

3) PRESS ON/OFF BUTTON AT LEAST 1 SECOND

The vibration seems to be limited to low power:

1) Check the vibration strength setting. 2) Ensure that the vibrator has not been stored without being used for a long period of time, at low temperature or off of the charging station thereby exhausting the charge capacity.

There are interruptions in the vibration:

1) Check that the vibrator is not set to a vibration program. 2) The charge capacity of the batteries is nearly exhausted and recharging will be necessary.

Technical data

Charging station power supply:

Europe 220/230V, 50Hz USA 110V, 60Hz

Vibrator power supply: 2 x 1,2V 1200mAh NiMH

Power: 2W

Charging time: 10 h

Hours of operation at medium vibration intensity: 2 h

Allowable operating temperature: 0° to +40°C



décharge. Placez le vibromasseur sur la chargeur de façon à ce que le minijoystick s'emboîte parfaitement dans le creux du chargeur – le vibromasseur se met presque de lui-même en place. Ainsi le chargement des accumulateurs peut s'effectuer. Un certain échauffement de l'appareil est parfaitement normal lors du processus de chargement. Une surcharge est impossible. Nous vous conseillons de garder votre vibromasseur »Sinnflut« en permanence sur son chargeur, ainsi les accumulateurs sont en permanence chargés au maximum. Pour charger complètement les accumulateurs, il faut compter 10 heures. Pour optimiser la durée de vie de votre »Sinnflut«, rechargez au moins tous les trois mois votre vibromasseur.

Entretien

»Sinnflut« est en Silicone: matière hypoallergénique, bien tolérée par le corps, inodore et robuste, »Sinnflut« est très facile d'entretien: seul de l'eau tiède et du savon suffisent. Nettoyer avant et après chaque utilisation lequel suffisent eau chaude et savon doux. Ne tordez pas le corps en silicone, afin d'évitez des endommagements de l'enveloppe de silicone ou des éléments de vibration. Séchez complètement le vibromasseur avant de le remettre sur le chargeur. Nettoyez régulièrement le chargeur avec un savon doux

Utilisation & Fonctionnement

Appuyez sur le bouton ON/OFF. La puissance de vibration est au départ à son maximum et redescend automatiquement à une puissance de vibration moyenne. Poussez le minijoystick vers l'avant pour augmenter la puissance ou vers l'arrière pour la diminuer. Maintenez la pression pendant environ une seconde, pour que la puissance désirée soit obtenue. Par simples pressions successives du minijoystick, vous pouvez obtenir 8 niveaux de puissance de vibrations. Pour faire dérouler les trois programmes de vibration, maintenez appuyé le minijoystick pendant plus de 3 secondes vers le maximum, jusqu'à ce que vous ressentiez le changement de vibration. Par toute pression du joystick en direction du maximum vous changez le programme. Pour quitter les programmes de vibration, appuyez le minijoystick en direction du minimum. Nous conseillons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour faciliter l'introduction.

En cas de problèmes

Le vibromasseur »Sinnflut« ne fonctionne pas:

1) Chargez le vibromasseur au moins pendant 10 heures d'affilée. 2) Faites attention à ce que le chargeur soit branché sur une prise de courant mise sous tension qui n'est pas connectée à la lumière ambiante de la pièce. 3) APPUYEZ AU MOINS PENDANT UNE SECONDE SUR LE BOUTON ON/OFF.

La vibration me semble trop faible:

1) Vérifiez sur quelle intensité la vibration est réglée. 2) Le vibromasseur a été déposé trop long-temps ou dans un endroit

trop froid en dehors du chargeur et la capacité de charge est donc épuisée.

La vibration se fait avec des interruptions.

1) Contrôlez si un programme de vibration est sélectionné. 2) La capacité de charge de l'accu NiMH est presque épuisée.

Données techniques

Chargeur, Alimentation de courant:

Europe 220/230V, 50Hz, USA 110V, 60Hz

Vibromasseur, Alimentation de courant: 2 x 1,2V 1200 mAh Ni-MH

Performance: 2W

Durée de chargement: 10h

Durée de fonctionnement avec vibrations moyennes: 2h

Température admissible: de 0° à +40°

Utilization & Funcionamiento

Accione el botón de prendido y apagado y la tecla de control solamente hasta el punto de presión sensible y el cambio de vibración perceptible. Demasiada fuerza en la tecla de control puede dañar el vibrador.

Para prender o apagar el vibrador apriete el botón de prender o apagar. La fuerza de la vibración sube después de prender un momento corto a máximo y cae después a la fuerza mediana. Para aumentar la fuerza de la vibración apriete la tecla de control a la dirección max. y para reducir a la dirección min. La vibración cambia paso a paso en total sobre 8 grados con separados impulsos de presión. Si aprieta la tecla de control más de un segundo, la fuerza de la vibración cambia sola. Para obtener los 3 programas de vibración, apriete la tecla de control 3 segundos en la



dirección max con fuerza maximal de vibración hasta que Ud. sienta el cambio de vibración. Con cada presión a la dirección max, cambia el programa. Para dejar el programa apriete la tecla de control a la dirección min.

UTILIZE Y LUBRICANTE CON BASE EN AGUA PARA FACILITAR LA PENETRACIÓN.



Cargar

El vibrador está entregado con pilas cargadas. Antes de cargar la primera vez tiene que descargar totalmente el vibrador y después cargarlo 10 horas mínimo. La capacidad máxima de las pilas se alcanza después de 5 cargas y descargas completas. Ponga el vibrador con la pieza de mano y el cono del control de vibración adelante en la estación de carga. El vibrador tiene que estar preciso en la estación de carga para garantizar la transmisión de la carga. Si el vibrador está puesto incorrectamente, las pilas no serán cargadas. El vibrador se ajusta solo cuando Ud. lo pone en la estación de carga. Para evitar daños en el aparato, no ponga la pieza de mano con fuerza en la estación de carga. El calentamiento del aparato cuando la carga es normal y sin peligro. El aparato no se sobrecarga. Nosotros recomendamos guardar el aparato en la estación de carga para que las pilas estén cargadas siempre. El cargo completo de las pilas dura 10 horas mínimo.

Ud. tiene que recargar las pilas cada 3 meses para obtener la capacidad máxima de las pilas y para garantizar una longevidad.

Mantenimiento y cuidados

»Sinnflut« esta hecho de Silicone; un material que no cause ninguna reacción alérgica, tolerada por el cuerpo, inodoro, fácil de mantener y extremadamente durable. Se puede limpiarlo con agua tibia y jabón neutro. Antes del primer uso y siempre después lavarlo con agua caliente y jabón suave.

Evite doblar o torcer de la envoltura de silicona. Así se evitará el daño a la envoltura de silicona o los elementos de la vibración. Seque el vibrador completo antes de ponerlo a la estación de carga. Limpie la estación de carga regularmente. Antes de limpiar desconecte la estación de carga de la red de la corriente. Para la limpieza recomendamos jabón suave y un trapo mojado. La estación no debe entrar en contacto con alta humedad. Antes de reconectar el aparato con la red de la corriente seque la estación de carga completamente

Protección del medio ambiente

El vibrador contiene un acumulador de níquel-hidruro metálico. El acumulador no se puede sustituir, pero se puede desmontarlo para la recogida selectiva de basuras. Para la eliminación legal del acumulador Ud. tiene a su disposición depósitos colectores de los GRS-pilas (un sistema de recogida común) y otros puestos

de recojo. La garantía prescribe con la eliminación del acumulador y el aparato ya no se puede reparar.

Solución de problemas

El vibrador »Sinnflut« no funciona:

1) Carge Ud. el vibrador en la estación de carga 10 horas como mínimo. 2) Tenga atención que la estación de carga esté conectada con el enchufe en funcionamiento, el cual no está conectado con la luz del cuarto. 3) APRETA EL BOTÓN DE PRENDIDO Y APAGADO POR LO MENOS 1 SEC.

La vibración sucede con poca fuerza:

1) Verifique Ud. cual fuerza de vibración está ajustada 2) El vibrador estaba depositado demasiado tiempo fuera de la estación de carga o en recintos fríos y la capacidad de carga está disminuida.

La vibración ocurre con interrupciones:

1) Verifique Ud si un programa de vibración está ajustada. 2) La capacidad de carga del paquete acumulador está casi exhausta.

Datos técnicos

Suministro de corriente de estación de carga:

Europe 220/230V, 50Hz, USA 110, 60Hz

Suministro de corriente de vibrador:

2 x 1,2V 1200mAh NiMH

Fuerza: 2W

Tiempo de carga: 10 h

Duración con medio grado de vibración: 2 h

Temperatura admisible: 0° hasta +40°C

