
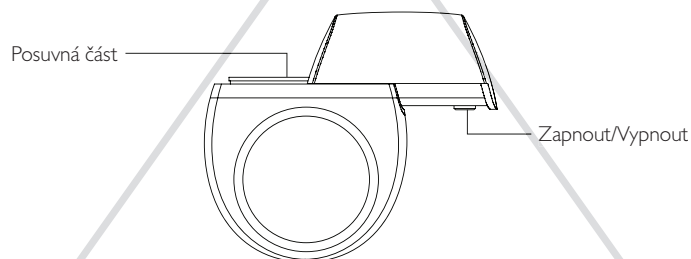


BO NÁVOD PRO UŽIVATELE

Blahopřejeme Vám k vlastnictví BO, předmětu pro potěšení. Dříve, než se blíže seznámíte se svým BO, věnujte prosím chvíli pročetí informací v tomto návodu pro uživatele.

Opojná rozkoš a sladké uspokojení Vašeho partnera je neskutečně vzrušující a návykový zážitek. Dopřejte si toto potěšení co nejčastěji.

BO je dobíjecí masážní kroužek, navržený tak, aby bylo slastné vzrušení a rozkoš v průběhu milostného spojení co nejintenzivnější. Je zamýšlen pouze jako hračka pro dospělé. BO je vyroben z měkkého a pružného materiálu. To ho činí vysoce přizpůsobivým – žádná velikost pro něj není problém. Díky vysunovacímu voliči můžete Vašeho BO snadno ovládat.

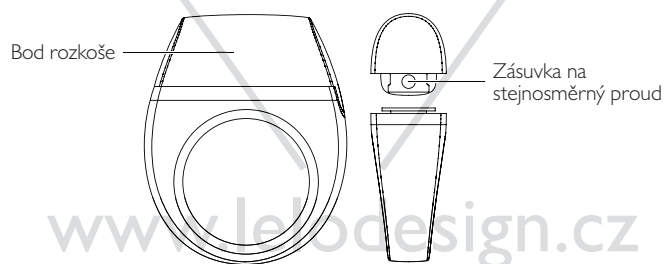


www.lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

NABÍJENÍ

Před nabíjením se ujistěte, že je zástrčka na stejnosměrný proud suchá a čistá (že na ní neulpěly zbytky lubrikačního gelu). Vodu odstraníte nejlépe, když sešpulíte rty a do zástrčky fouknete.

1. Oddělte dvě části, ze kterých je BO složen (viz obrázek) a umístěte je do nabíječky, která je zároveň i pouzdrum vašeho BO.
2. Uzavřete pouzdro a opatrně zasuňte zástrčku do zásuvky na stejnosměrný proud, dostatečně hluboko dokud neucítíte jemné zacvaknutí.
3. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Blikání světelné diody Vám naznačí, že se BO nabíjí. Zhruba po 2 hodinách v síti je Vaše hračka plně nabitá, světelná dioda bude nepřetržitě svítit.
 - Nenabíjejte Vaši hračku déle než 24 hodin!
 - Používejte pouze originální nabíječku od LELO!

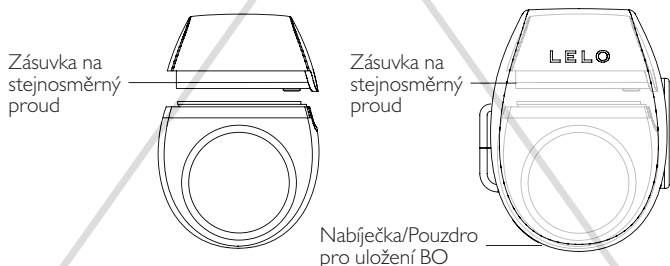

• 5

POUŽITÍ

Doporučujeme Vám používat vhodný lubrikant. Až budete dostatečně vzrušení a nastane erekce, roztáhněte Vašeho BO na požadovanou šířku a navlékněte ho těsně ke kořeni. Vibrace se aktivují pokud zasunete posuvnou část (dobíjecí část). Vašeho BO můžete aktivovat před, ale i po navléknutí. Neměli byste používat hračku BO pokud trpíte onemocněním srdce nebo jinou zdravotní vadou spojenou s krevním tlakem (zuzováním krevního toku v těle).

www.lelodesign.cz

• 6

TIPY A TRIKY

BO je navržen pro zvýšení potěšení a rozkoše během milostného spojení. Objevujte tak nekonečnou slast... Váš BO Vám s tím pomůže.

Během Vašeho milování nepřináší zážitky pouze mužům, ale i ženám. Napětí, nepoznané vzrušení a tvrdost Vás zajisté potěší, ale pomyslete na svou partnerku. Té poskytne především neskutečně příjemné a vzrušující okamžiky masáže klitoris.

Neměli byste však Vaši hračku používat déle než jednu hodinu.

www.lelodesign.cz

• 7

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost Vašeho BO prodloužíte, pokud se o něj budete správně starat. LELO Vám doporučuje nepoužívat lubrikanty na bázi silikonu – to by mohlo porušit povrch přístroje - mohl by se stát lepkavým. Nejvhodnější jsou lubrikanty na bázi vody. Pokud chcete použít lubrikant založený na silikonu, vyzkoušejte ho nejprve na malé části přístroje. Jako lubrikanty nikdy nepoužívejte krémy na ruce nebo masážní oleje.

Vašeho BO omyjte vždy před i po každém použití horkou vodou a antibakteriálním mýdlem, osušte ho ručníkem či utěrkou. Buďte opatrní, aby se voda nedostala do zásuvky. K čištění nepoužívejte alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte Vaši hračku na přímém slunci a nevystavujte ho prachu a extrémnímu horku. Skladujte ho mimo hračky a jiné materiály.

www.lelodesign.cz

• 8

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte elektrickou zásuvku a zásuvku pro stejnosměrný proud na Vašem přístroji.

BO se neaktivuje

- Baterie je vybitá. Dobijte Vašeho BO.

Pokud máte s Vaším přístrojem nějaké jiné problémy nebo pokud máte otázky týkající se jeho obsluhy, obraťte se laskavě na: info@lelodesign.cz

www.lelodesign.cz

• 9

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto předmětu, zabráníte potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné manipulace s odpadem. Recyklací materiálů rovněž chráníte přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci získáte u místní služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

www.lelodesign.cz

Doplňky: Nabíječka



• 10

SPECIFIKACE

Materiál	Body safe ABS/ TPE
Velikost	56 x 45 x 20mm
Otvor	29,5mm
Váha	25 g
Baterie	Li-Ion 130 mAh 3.7V
Nabíjení	1h při 4.8V 200mA
Doba použití	až 4 hodiny
Doba výdrže	až 90 dní
Kmitočet	140 Hz
Max. Hlučnost	< 50 db
Uživatelské rozhraní	+ / -

Odvolání – použití na vlastní nebezpečí

LELO ani jeho distributoři nezodpovídají a neručí za používání přístroje rozkoše.

Model nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžného upozornění.

© 2008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
NAVRHLA A VYVINULA LELO SWEDEN.
SESTROJILA LELO CLR.

• 11

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FunConcept s.r.o. poskytuje na BO záruku v trvání DVOU LET od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo vadou materiálu. Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost FunConcept s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uvážení výrobek bezplatně.

Záruka platí jen při předložení příslušného dokladu (tj. vyplněného registračního formuláře nebo stvrzenky o nákupu), z nějž vyplývá, že datum reklamace spadá do záruční lhůty.

Záruka není platná, pokud je závada způsobena neúmyslným poškozením, nesprávným použitím nebo zanedbáním péče.

Z hygienických důvodů nemůže FunConcept s.r.o. akceptovat vrácené zboží nebo provádět výměnu BO z jiných než výše uvedených důvodů, jakmile došlo k rozbalení.

VÝŠE UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.

FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@lelodesign.cz

www.funtoys.cz
www.lelodesign.cz
www.funconcept.cz
www.jejoue.cz

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

FUN
FACTORY
www.funtoys.cz

JE JOUE

ZKUSTE TAKÉ
DALŠÍ ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ
FUNCONCEPT S.R.O.

• 12