

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

www.JeJoue.cz | www.LELOdesign.cz | www.FunToys.cz | www.Honitka.cz

G-Ki

ÚVOD

Představujeme vám „klíč“ k takzvané bráně rozkoše – G-bodu.

G-Ki byl vytvořen pro ženy a páry. Díky nastavitelnému tvaru lze G-Ki využít k dokonalé masáži G-bodu nebo k současné stimulaci G-bodu a klitorisu.

G-Ki byl navržen tak, aby vyhovoval jedinečnosti vašeho těla. Vyznačuje se hebkou, měkkou a zaoblenou hlavou, elegantním a štíhlým krkem a pevným, pečlivě vytvarovaným tělem k masáži klitorisu.

- Díky jedinečně přizpůsobivému tělu hračky a snadno ovladatelnému voliči si můžete jednoduše nastavit tvar a intenzitu vibrací, která vám v daném okamžiku nejvíce vyhovuje.
- Jemný silikonový povrch elegantně tvarovaného těla G-Ki je velmi příjemný na dotek.
- G-Ki je voděodolná, dobíjecí hračka, vhodná jak pro hrátky ve dvou tak pro jednotlivce.

UŽITEČNÉ INFORMACE

Barvy: G-Ki je dostupný ve čtyřech odstínech. Vyberte si z černé, světle růžové, tmavě růžové nebo fialové.

Bezpečnost: G-Ki je vyroben z jemného 100% zdravotně nezávadného silikonu. Žádné výrobky z produkce Je Joue neobsahují ftaláty (některé erotické hračky se vyrábí z chemických plastifikátorů - změkčovadel, které se nazývají ftaláty). Přestože tyto látky zvyšují pružnost a životnost výrobků, pravděpodobně obsahují karcinogeny a proto se postupně přestávají v USA a v EU používat. Některé erotické hračky se stále z ftalátů vyrábí, proto vyhledávejte pouze značky jako Je Joue, které tyto škodlivé látky k výrobě nepoužívají.

Údržba a čištění: Voděodolná hračka G-Ki se velmi snadno udržuje. Jednoduše přístroj omyjte teplou vodou a mýdlem. Doba výkonu po dvouhodinovém nabíjení je celé dvě hodiny, popř. lze ponechat dva týdny v pohotovostním režimu.

G-BOD


Co to je? G-bod je velmi citlivá oblast uvnitř pochvy, která vhodnou masáží přivedí silný orgasmus.

Kde se nachází? G-bod leží zhruba 5 cm uvnitř pochvy, většinou je však téměř k nerozeznání od okolní tkáně. Při vzrušení se ale zpevní a jeho povrch se lehce zvlíní.

Jak na něj? Klíčem k fantastickému orgasmu je jeho nepřetržitá a důkladná masáž. Zpočátku vyzkoušejte, jaké masážní tahy budou vám nebo vaší partnerce nejvíce vyhovovat. G-bod se při takové stimulaci zvětší, zpevní a je velice citlivý na dotek.


Jak používat G-Ki? Díky ergonomickému tvaru G-Ki usnadní hledání G-bodu a přizpůsobí se pozici, která je Vám nejpříjemnější. Několik tipů pro začátek...

- Poprvé nastavte hlavu hračky do přirozené polohy. Až se s G-Ki blíže seznámíte, můžete ji stisknutím tlačítka označeného třemi body nastavit do takové pozice, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

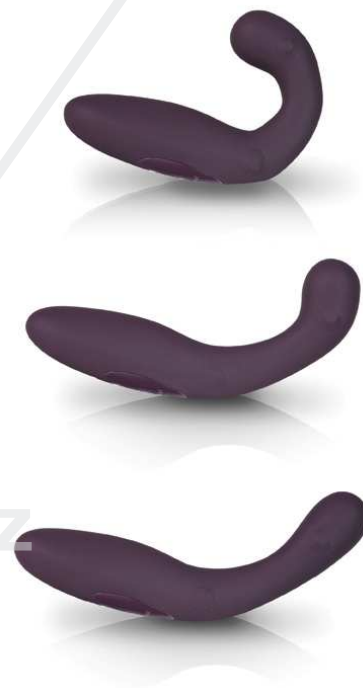

Pro páry: Přizpůsobivá hlava a tělo hračky G-Ki Vám umožní zkoumat tajemství G-bodu ve dvou. Několik tipů...

- Pro začátek je pro ženu nejpohodlnější pozice vleže na zádech.
- Vyzkoušejte nejprve vzrušit svou partnerku masáží klitorisu pomocí vibračního programu (lze nastavit intenzita vibrací).
- Použijte dostatečné množství lubrikačního gelu. Poprvé nastavte hlavu hračky do přirozené polohy. Až se s G-Ki oba blíže seznámíte, můžete ji stisknutím tlačítka označeného třemi body nastavit do takové pozice, která bude Vaší partnerce nejvíce vyhovovat.
- Až nastavíte hlavu hračky do pozice, která bude nejpříjemnější a pro Vaší partnerku nejlepší, vyzkoušejte s G-Ki pohybovat přirozeně (nebo v malých kruzích) tak aby její špička masírovala G-bod. Masážní tahy by měly být pomalé a tlak na G-bod stálý.
- Zároveň partnerce můžete masírovat klitoris – pomocí ohebného krku, který lze ovládat tlačítkem označeným pěti body, můžete nastavit tělo G-Ki tak aby se co nejvíce dotýkalo partnerčina těla.

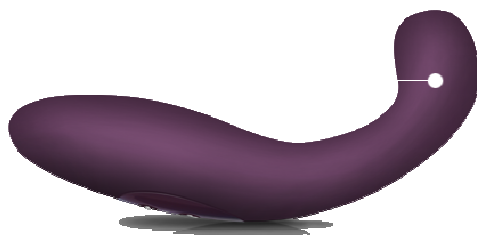

Pokud chcete G-Ki aktivovat a nastavit vibrační režim, tiskněte + po dobu dvou vteřin. Pro zvýšení intenzity vibrací stiskněte stejné tlačítko. Až dosáhnete páté úrovně vibrací, stiskněte opět tlačítko + s jehož pomocí vstoupíte do režimu pěti pulzních vibrací. Pro návrat do předchozího pulzního režimu a pro snížení intenzity vibrací stiskněte tlačítko -. Stisknutím stejného tlačítka na dobu dvou vteřin G-Ki vypnete.



www.jejoue.cz

Nikdy při používání nezasunujte celé tělo G-Ki. Používejte vždy dostatečné množství lubrikačního gelu. Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.

NABÍJENÍ

G-Ki se nabíjí pomocí magnetického adaptéru, který se připojí k určenému bodu na přístroji.

Tento malý magnetický adaptér se pomocí drobných magnetů jednoduše připojí ke dvěma tlačítkům na těle hračky G-Ki.

Při nabíjení G-Ki na povrchu svítí. Dobíjení trvá 2 hodiny a zaručuje až dvouhodinový výkon.