



FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

www.JeJoue.cz | www.LELOdesign.cz | www.FunToys.cz | www.Honitka.cz

MONA – NÁVOD PRO UŽIVATELE

Citlivost je podstatou každé ženy. Vydejte se na cestu plnou vášně a rozkoše a otevřete své smysly novým možností lásky. Důkladně je prozkoumejte a užijte si je plnými doušky. Dělejte tak často a s něhou.

Blahopřejeme vám k vlastnictví produktu MONA, předmětu pro potěšení. Dříve než se blíže seznámíte se svou MONOU, věnujte prosím chvíli informacím uvedeným v Návodu pro uživatele.

Přehled:

MONA je elegantní vibrátor střední velikosti, který svým tvarem dokáže přinést mnohem více vzrušení a potěšení, než kolik byste od něj očekávali. MONA je ergonomicky konstruovaná tak, aby plně odpovídala a vyhovovala přirozeným křivkám ženského těla. Je zamýšlena jako hračka určená dospělým a je charakteristická některými vlastnostmi, které u předmětů z produkce LELO očekáváte – elegance a snadné použití.


Šest stimulačních režimů lze lehce ovládat pomocí intuitivního voliče a zároveň si můžete užívat jejího jedinečného tvaru, který Vám poskytne masáž nejen těch nejcitlivějších míst ženského těla, klitorisu, G-bodu. Indikátor se světelnou diodou signalizuje nabíjení, činnost ovládání a také když je potřeba dobít baterii.

Nabíjení:

Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka pro stejnosměrný proud není mokrá a zda na ní neulpěly zbytky lubrikantu.

- 1) Opatrně sejměte ochranné silikonové víčko v zadní části přístroje.
- 2) Pomalu zasuňte zástrčku do příslušné zásuvky, dostatečně hluboko, dokud neucítíte jemné zacvaknutí.
- 3) Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se vaše INA nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (po cca 2 hodinách), dioda začne svítit nepřerušovaně.
 - **Používejte pouze originální nabíječku LELO**

Dioda začne červeně svítit, pokud bude baterie téměř vybitá a bude potřeba ji znovu nabít.

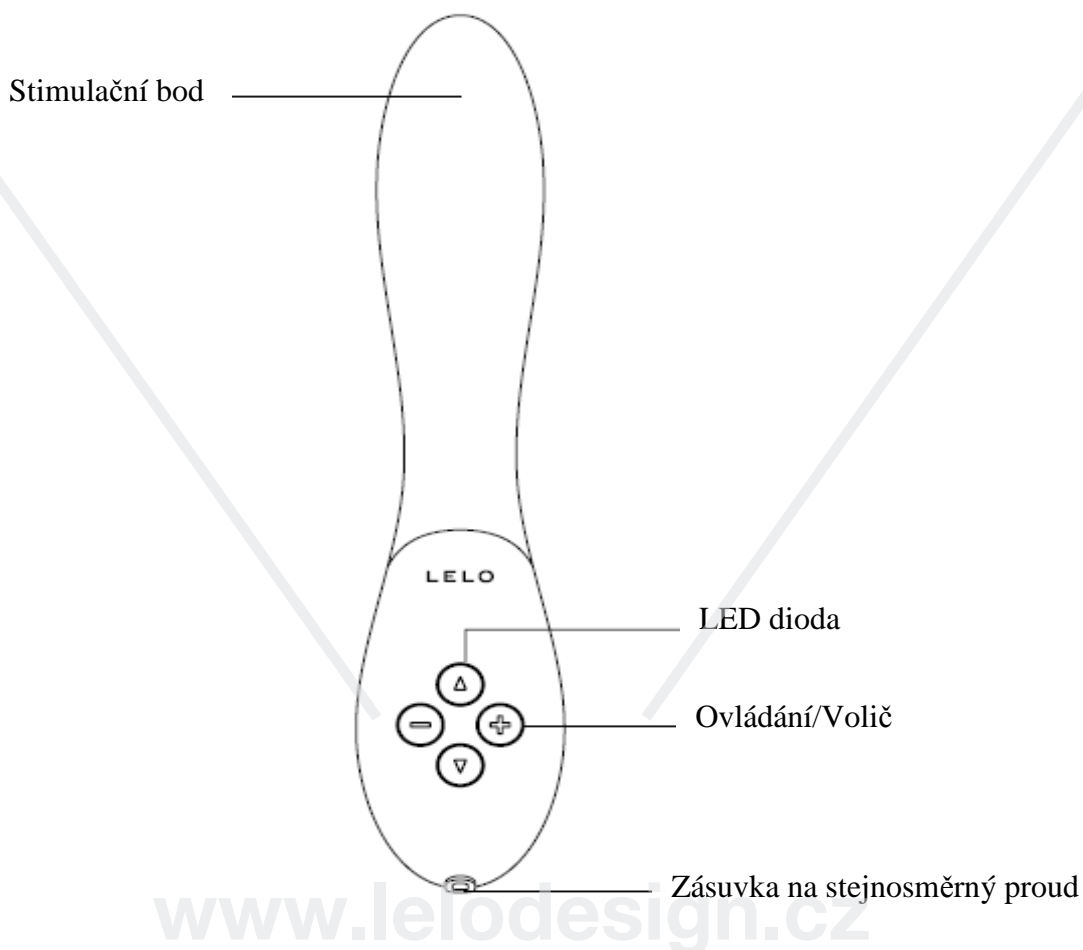


POUŽITÍ

On / off (ZAP/VYP), intenzita vibrací a charakter stimulace se ovládají pomocí voliče. Pokud stisknete kterékoliv tlačítko, oznámí světelná dioda, že je MONA aktivní.

1. Chcete-li MONU aktivovat, podržte stisknuté tlačítko +. Dalším nepřetržitým tisknutím + zvyšujte vibrace, dokud nedosáhnete požadované intenzity.
2. Stiskem tlačítka – intenzitu vibrací snížíte.
3. Chcete-li přístroj vypnout, držte tlačítko --. Vibrace se budou snižovat, až se nakonec přístroj úplně vypne.

Pokud s přístrojem MONA cestujete, vždy se ujistěte, že jsou tlačítka zablokovaná, aby nedošlo k jeho náhodné aktivaci.

Blokování se provádí stisknutím všech tlačítek na dobu 5 sekund. Po zablokování se rozsvítí dioda a okamžitě po té opět zhasne. Tím dává signál, že je volič zablokovaný. Pro odblokování použijte stejný postup, dokud se nerozsvítí dioda. Nabíjení přístroj automaticky odblokuje.

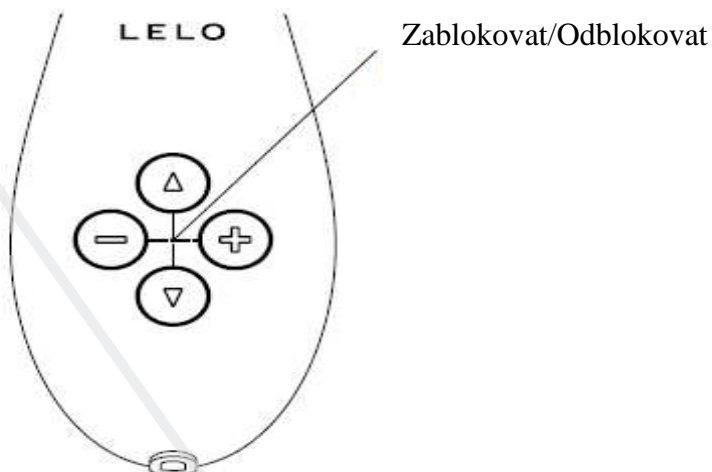

STIMULAČNÍ PROGRAMY

Vaše MONA má šest naprogramovaných stimulačních režimů, které můžete využít jak k masáži klitorisu, tak i k dalším erotickým masážím. Stimulační režimy jsou určeny pro simulaci různých masážních tahů a k tomu abyste si sami mohli vybrat, co nejlépe vyhovuje vašemu momentálnímu rozpoložení a náladě.

Když poprvé zapnete vaši MONU, je v režimu nepřetržitého vibrování. Stiskem kvadrantů ▼ nebo ▲ na voliči projdete postupně všemi stimulačními režimy.

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost vaší MONY můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

LELO vám doporučuje **NEPOUŽÍVAT** lubrikanty na bázi **silikonu**, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl stát lepivým. Pokud chcete použít silikonový lubrikant, proveďte nejprve zkoušku na malém kousku. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. Nikdy nepoužívejte masážní oleje nebo krémy na ruce jako lubrikanty.

MONU důkladně omyjte před i po každém použití. Tělo umyjte teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně osušte ručníkem nebo utěrkou neuvolňující textilní prach. Zabraňte průniku vody do zásuvky pro stejnosměrný proud nebo do oblastí kolem voliče.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte vaši MONU na přímém slunci a NIKDY ji nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte svůj přístroj rozkoše před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je úplně nabitá.

- Baterie je vyčerpaná, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte připojení zásuvky pro stejnosměrný proud a připojení k síti.

MONA se po stisku tlačítka + neaktivuje

- Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte.
- Tlačítka jsou zablokována. Odblokujte všech tlačítek po dobu 5 sekund.

Pokud máte další problémy s vaším přístrojem nebo máte nějaké jiné otázky ohledně používání, obraťte se laskavě na info@lelodesign.cz

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



www.lelodesign.cz

SPECIFIKACE:

Materiál	zdravotně nezávadný PC ABS/silikon
Povrchová úprava	lesklá
Velikost	200 x 51 x 33 mm
Váha	110g
Baterie	Li-Ion 500mAh 3.7 V
Nabíjení	2 h při 5.0V 500mA
Doba použití	až 4 hodiny
Pohotovostní režim stand-by	až 90 dní
Kmitočet	120 Hz
Maximální hlučnost	< 50dB
Ovládání	variabilní kruhový volič, 6 režimů

Odvolání: Použití na vlastní nebezpečí. LELO ani prodejci produktů LELO nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.