

## LELO – SmartWand 2 (Large)

### NÁVOD K OBSLUZE


Gratulujeme ke koupi masážního přístroje LELO – SmartWand 2 (Large). Před prvním použitím si pečlivě prostudujte Návod pro uživatele.

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

**Důležité: Váš přístroj byl pro přepravu uzamčen. K odemčení jednoduše připojte nabíječku nebo čtěte níže.**

#### ZAČÍNÁME:

- Před prvním použitím nabíjejte přístroj aspoň po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stisknutím tlačítka + zapnete; dalším stisknutím zvýšíte sílu vibrací.
- Stisknutím tlačítka () můžete přepínat mezi 10 vzory vibrací.
- Stisknutím tlačítka - snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka () vypnete.

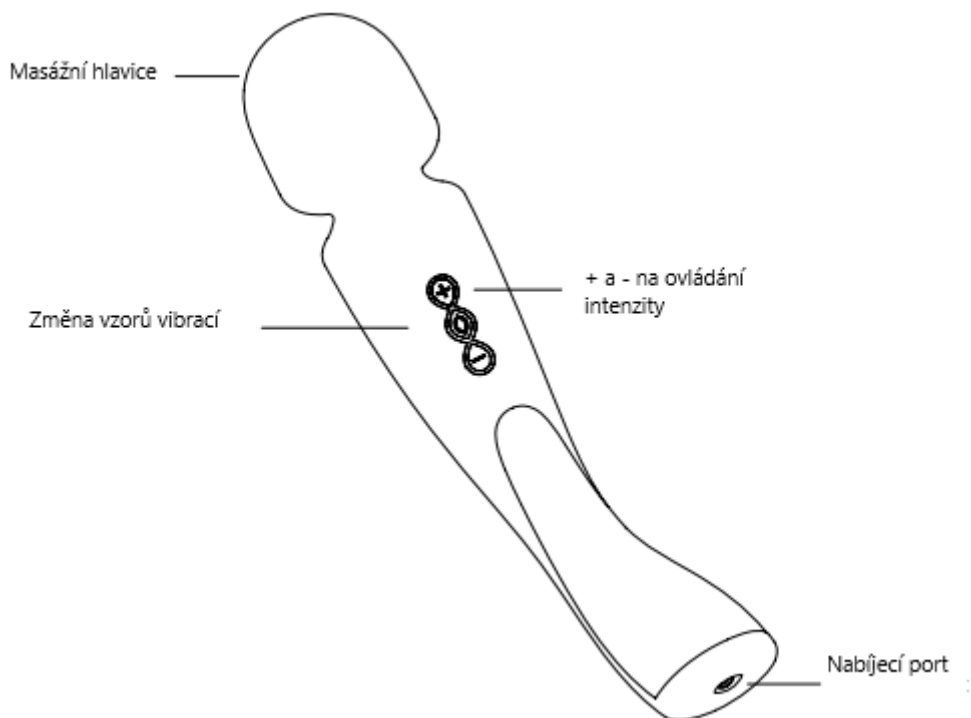

## **NABÍJENÍ:**

- Zasuňte zástrčku DC do portu DC na základně SMART WAND™ 2 Large.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. LED na rozhraní vašeho SMART WAND™ 2.
- Puls signalizuje nabíjení. Po úplném nabití (přibližně po 1,5 hodině) bude LED dioda trvale svítit.
- Když je baterie téměř vybitá, LED dioda na vašem SMART WAND™ 2 Large, to bude signalizovat blikajícím bílým světlem.

**K vašemu SMART WAND™ 2 Large používejte pouze originální nabíječky dodané společností LELO.**

## **ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST:**

- Použití SMART WAND™ 2 Large s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý. Doporučujeme používat pouze lubrikační gel na vodní bázi.
- SMART WAND™ 2 Large vždy důkladně vyčistěte před a po každém použití. SMART WAND™ 2 Large je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Silikon můžete umýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.
- Pro důkladné čištění opláchněte a nastříkejte LELO Toy Cleaner, poté znovu opláchněte a nechte zaschnout.
- Nenechávejte SMART WAND™ 2 Large na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Uchovávejte SMART WAND™ 2 Large na bezprašném místě a chraňte jej před produkty z jiných materiálů.

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

**LED dioda na vašem SMART WAND™ 2 Large neblinká, když je připojena nabíječka:**

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte nástěnné a DC zásuvky.

**Váš SMART WAND™ 2 Large se neaktivuje, když je stisknuto středové tlačítko:**

- Baterie je vybitá. Dobijte svůj SMART WAND™ 2 Large.
- Rozhraní vašeho SMART WAND™ 2 Large je uzamčeno. Podržte + a - po dobu 5 sekund.

### **INFORMACE O LIKVIDACI**

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

**FunConcept s.r.o.** distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA  
pro Českou republiku a Slovensko