

SATISFYER PRO TRAVELER

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER PRO TRAVELER nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.
- Používejte pouze originální SATISFYER PRO TRAVELER adaptér. LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity podtlaku

Masážní strojek


SATISFYER PRO TRAVELER je masážní přístroj určený k vnější stimulaci klitorisu.

Přístroj zapněte stisknutím tlačítka + po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER PRO TRAVELER automaticky nastaví na nejnižší možnou míru podtlaku.

Opětovným stisknutím tlačítka + můžete zvyšovat intenzitu podtlaku. Snížit intenzitu následně můžete pomocí tlačítka - .

Pro vypnutí přístroje opět podržte tlačítko + po dobu přibližně 2 vteřin.

SATISFYER PRO TRAVELER je stoprocentně vodotěsný pro dosažení ještě lepšího prožitku z používání a silnějších pulzací je doporučeno masáž provádět pod vodou (např. ve vaně či ve sprše).

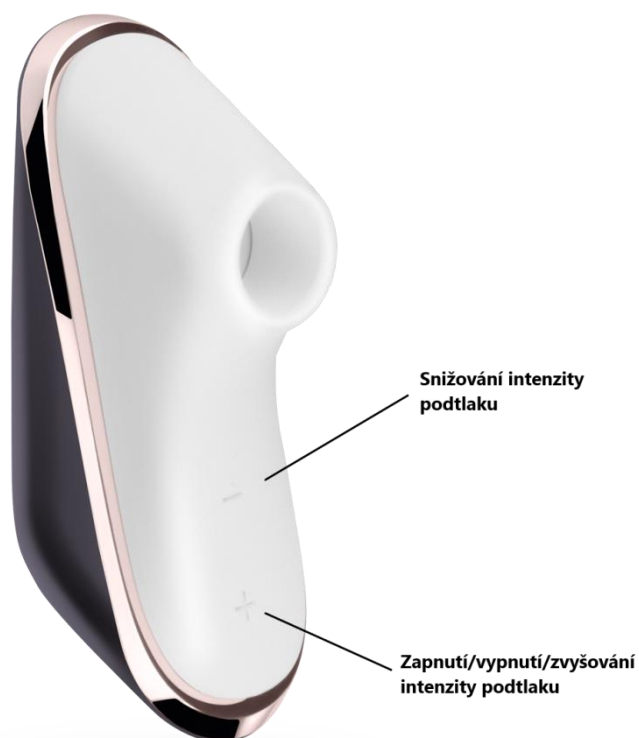

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost SATISFYER PRO TRAVELER můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit.

Při používání SATISFYER PRO TRAVELER se nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER PRO TRAVELER s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody.

Váš SATISFYER PRO TRAVELER důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER PRO TRAVELER je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a mýdlem určeným pro intimní hygienu a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach.

K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte SATISFYER PRO TRAVELER na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám.

Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti.

Pokud zařízení nefunguje správně, zašlete jej na adresu uvedenou v reklamačním řádu. Reklamační řád je dostupný na <https://www.intimity.cz/reklamacni-rad>.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER PRO TRAVELER, ani prodejci produktů SATISFYER PRO TRAVELER nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.